

Montar un conector PL-259 (con adaptador)




Puedes tener uno de estos

O uno de estos

O uno con el reductor UG-175



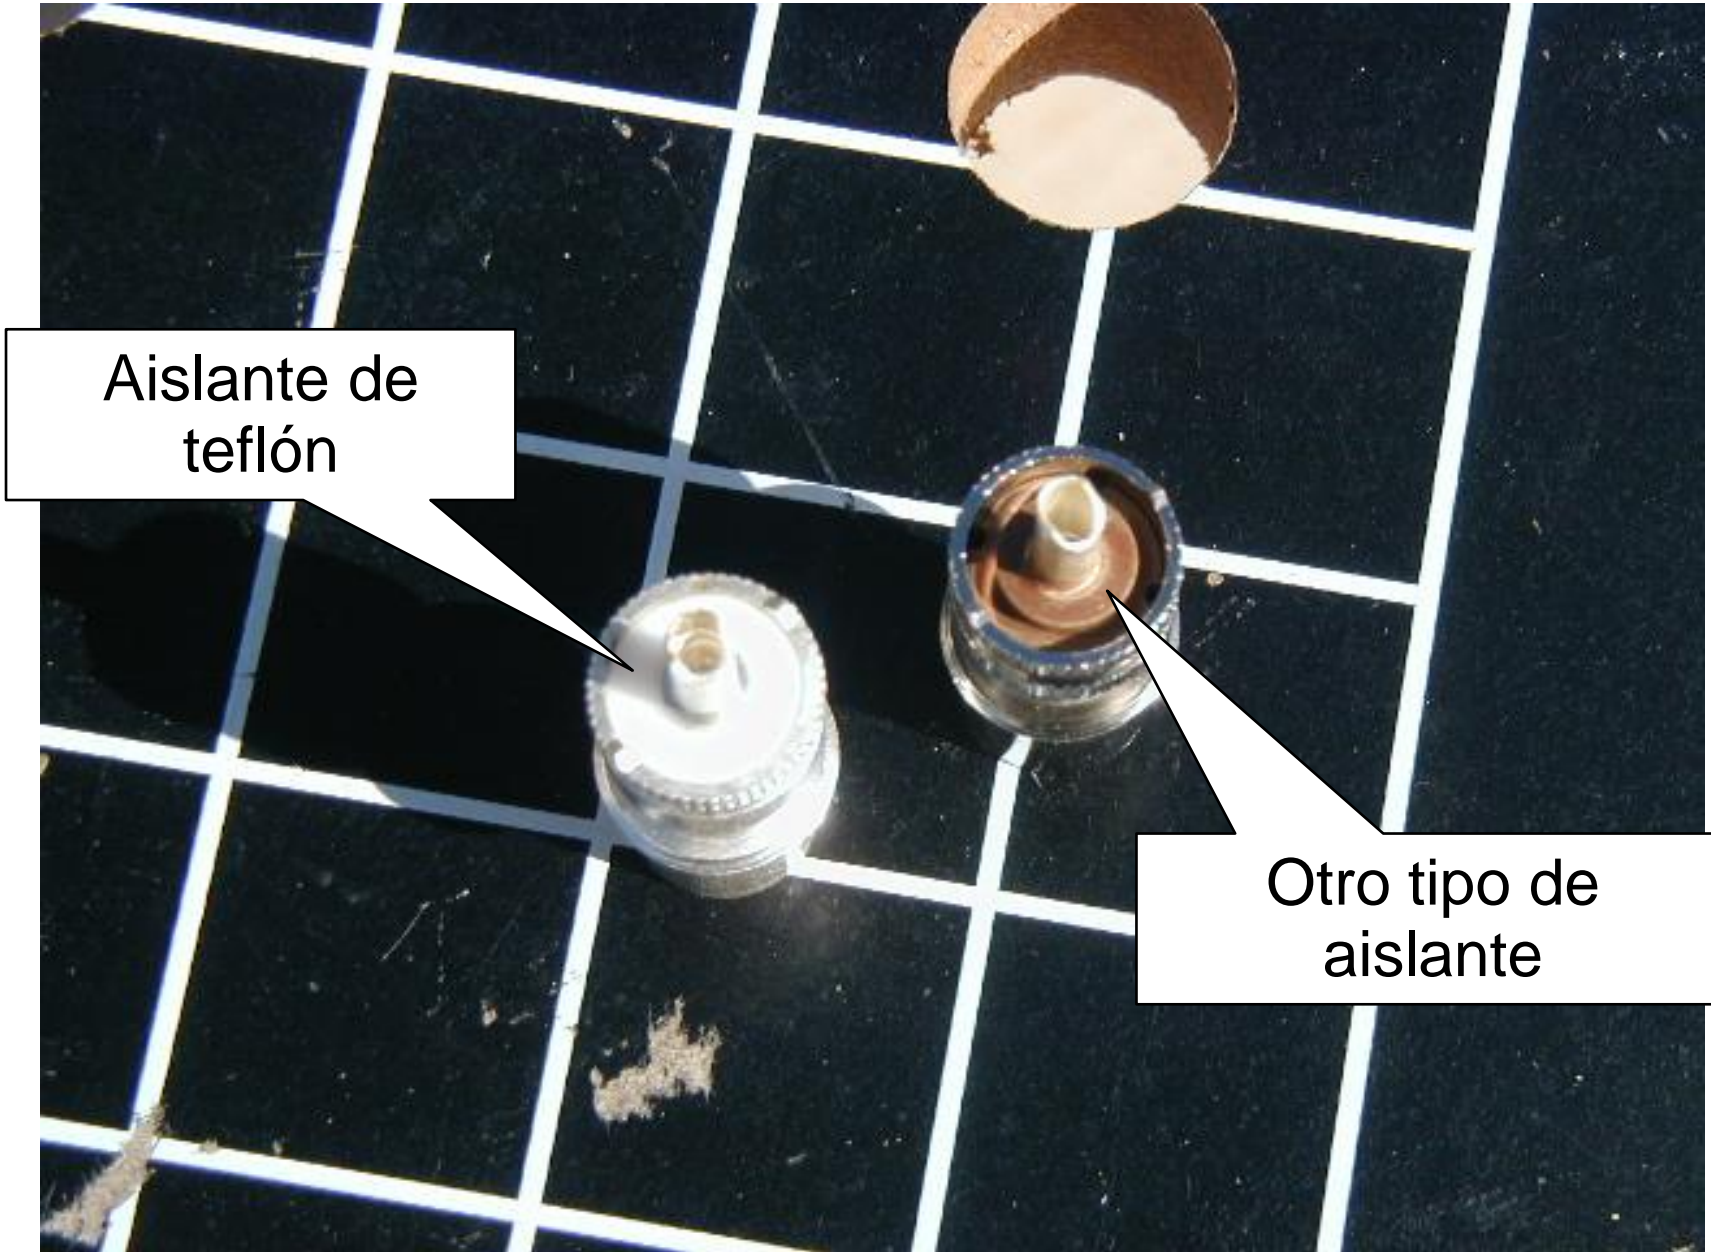

Aislante de teflón

Otro tipo de aislante




Estos agujeros son para facilitar la soldadura



Antes de hacer algo, acuérdate de meter por el cable esta parte del conector y el reductor (si lo usas). ya lo sabias, no? 😊



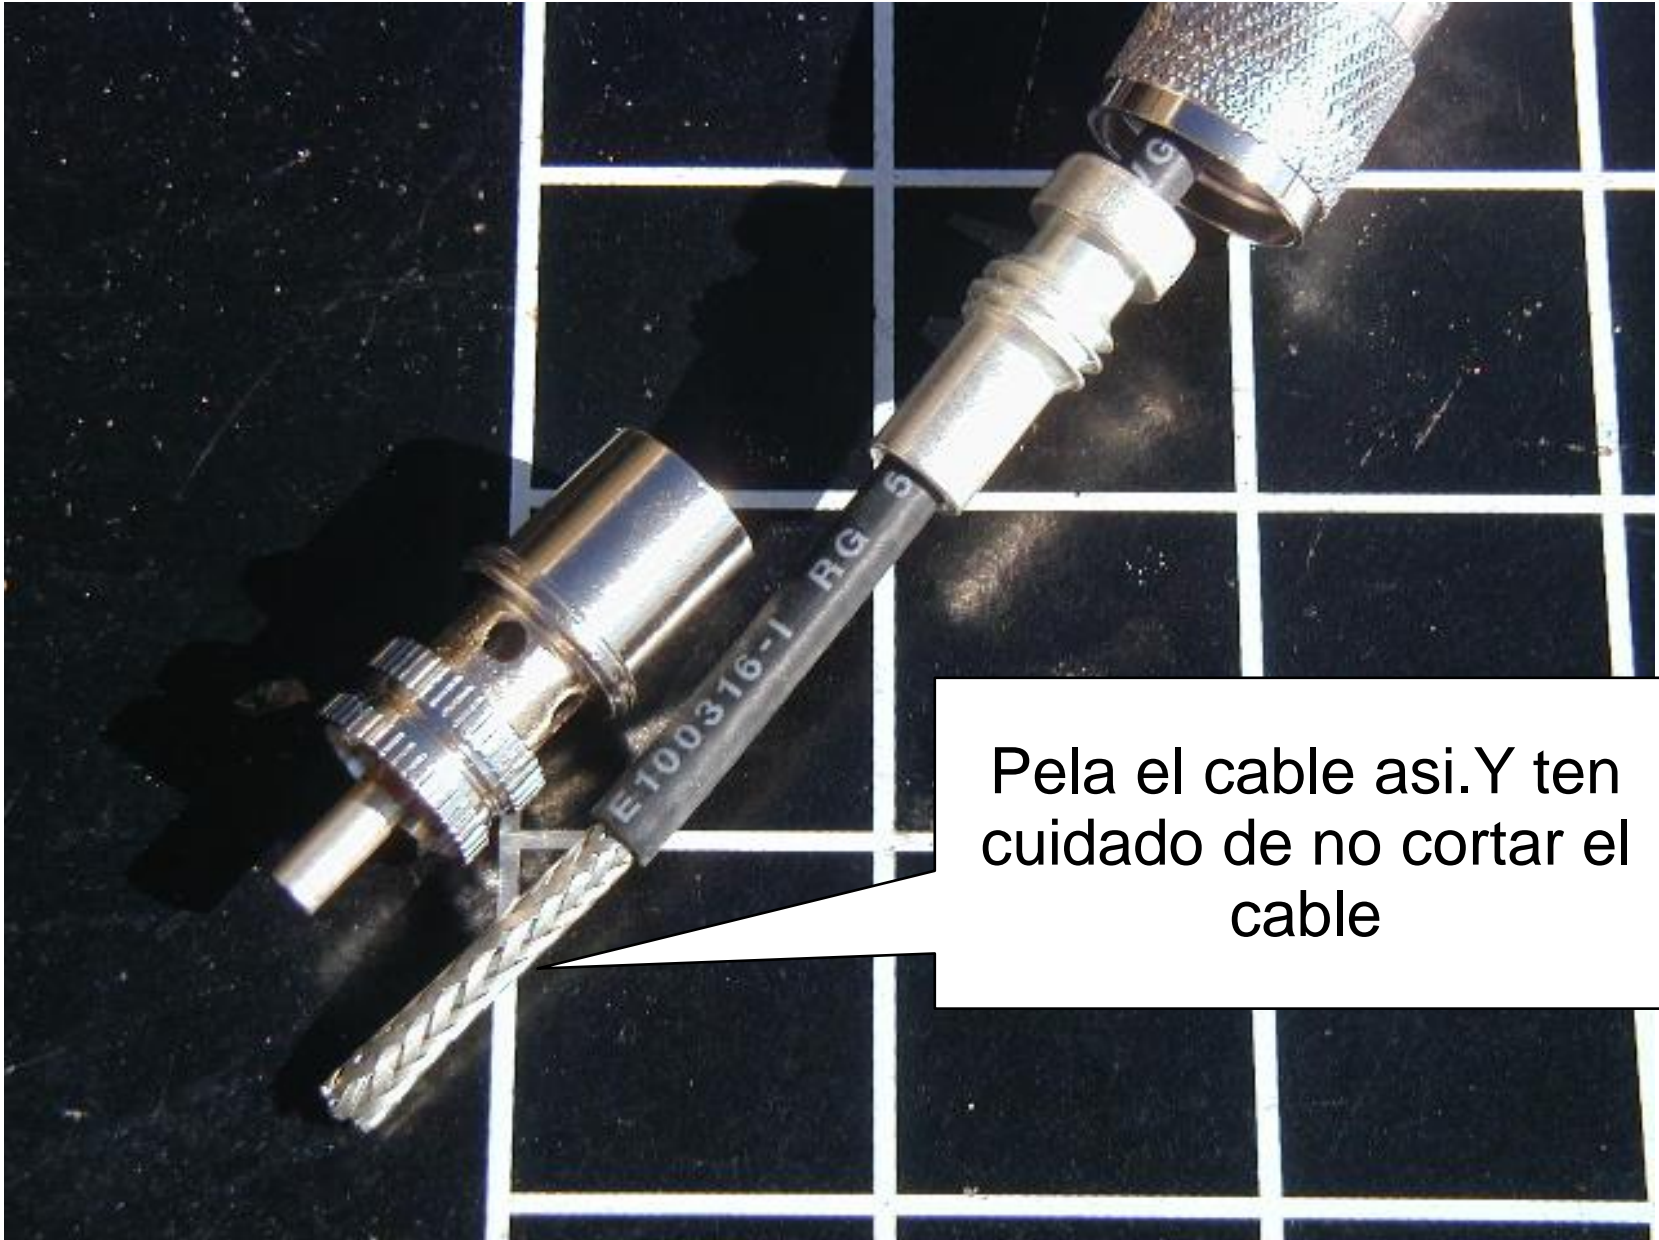



Pela el cable asi. Y ten cuidado de no cortar el cable




Si usas el reductor ,
traelo a la punta y
dobla la malla como
se ve en la foto

Corta lo sobrante
como muestra la
foto.

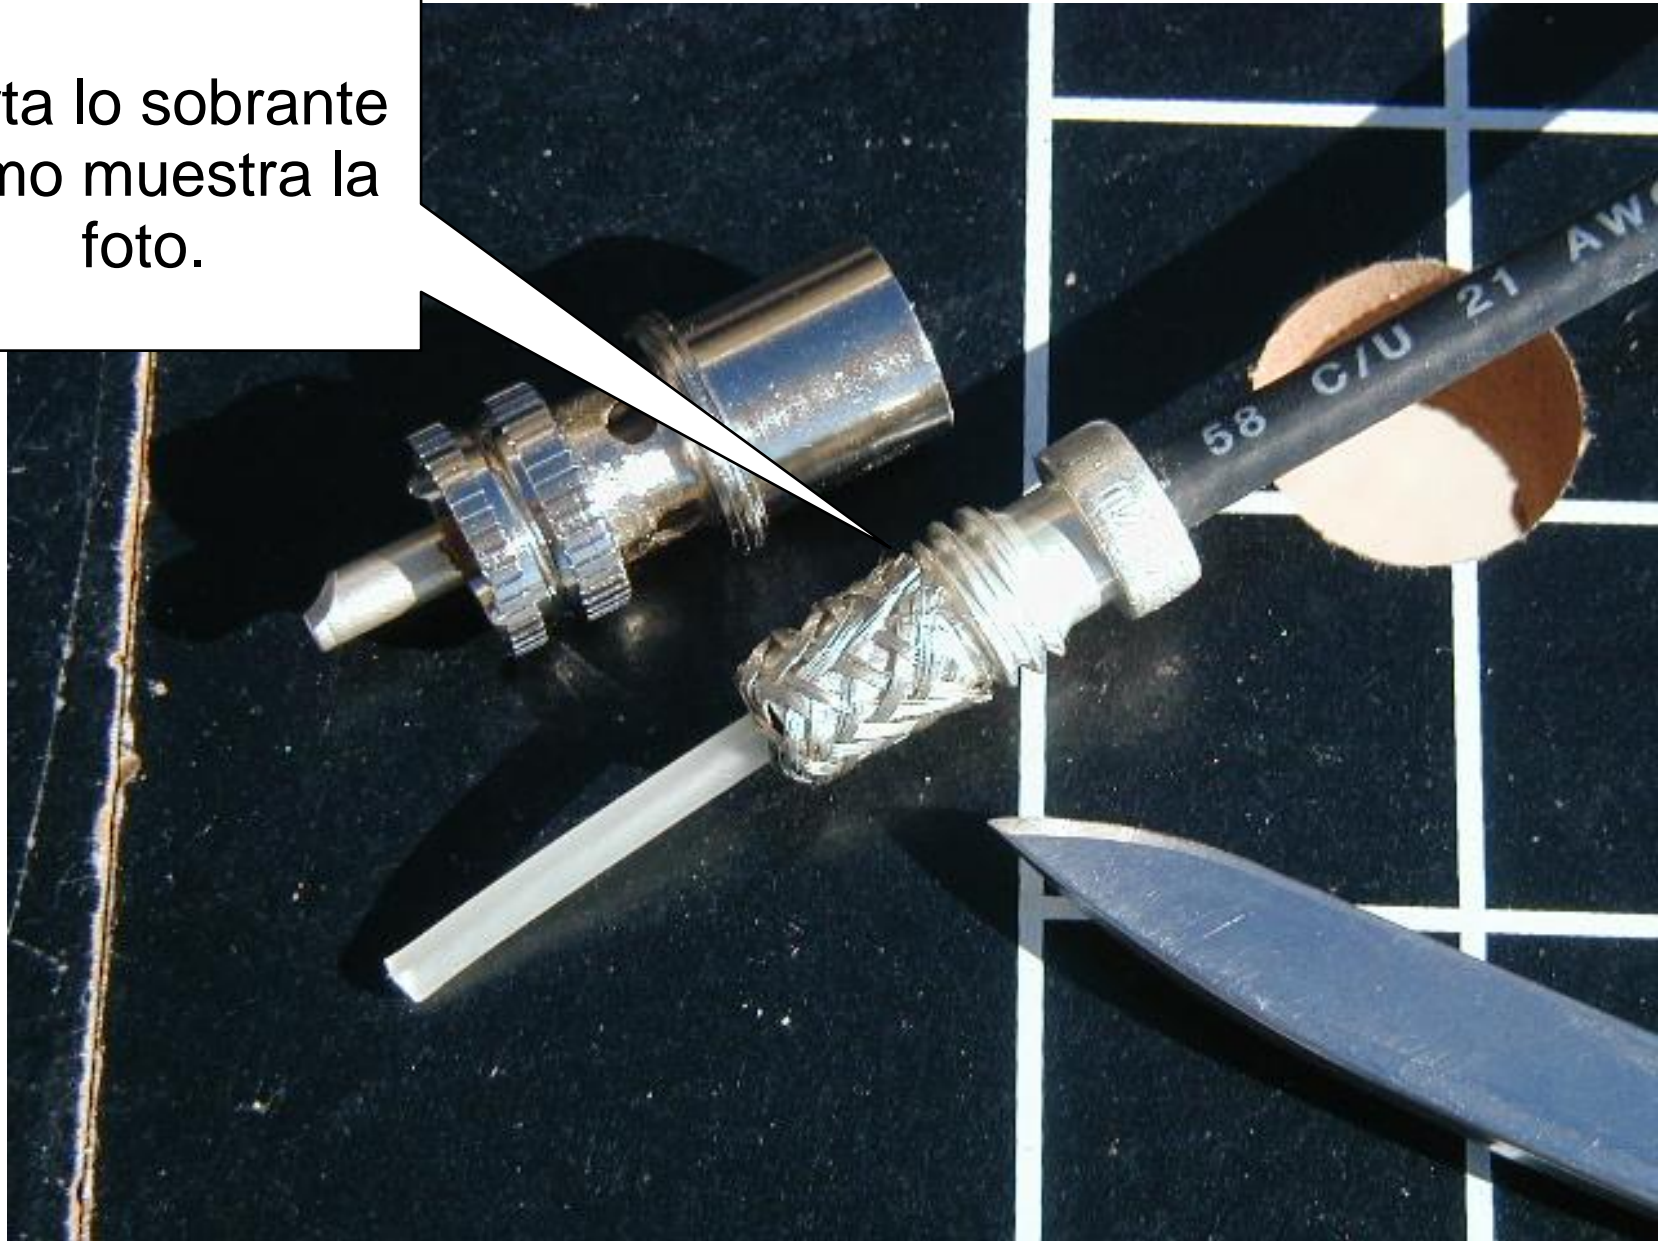

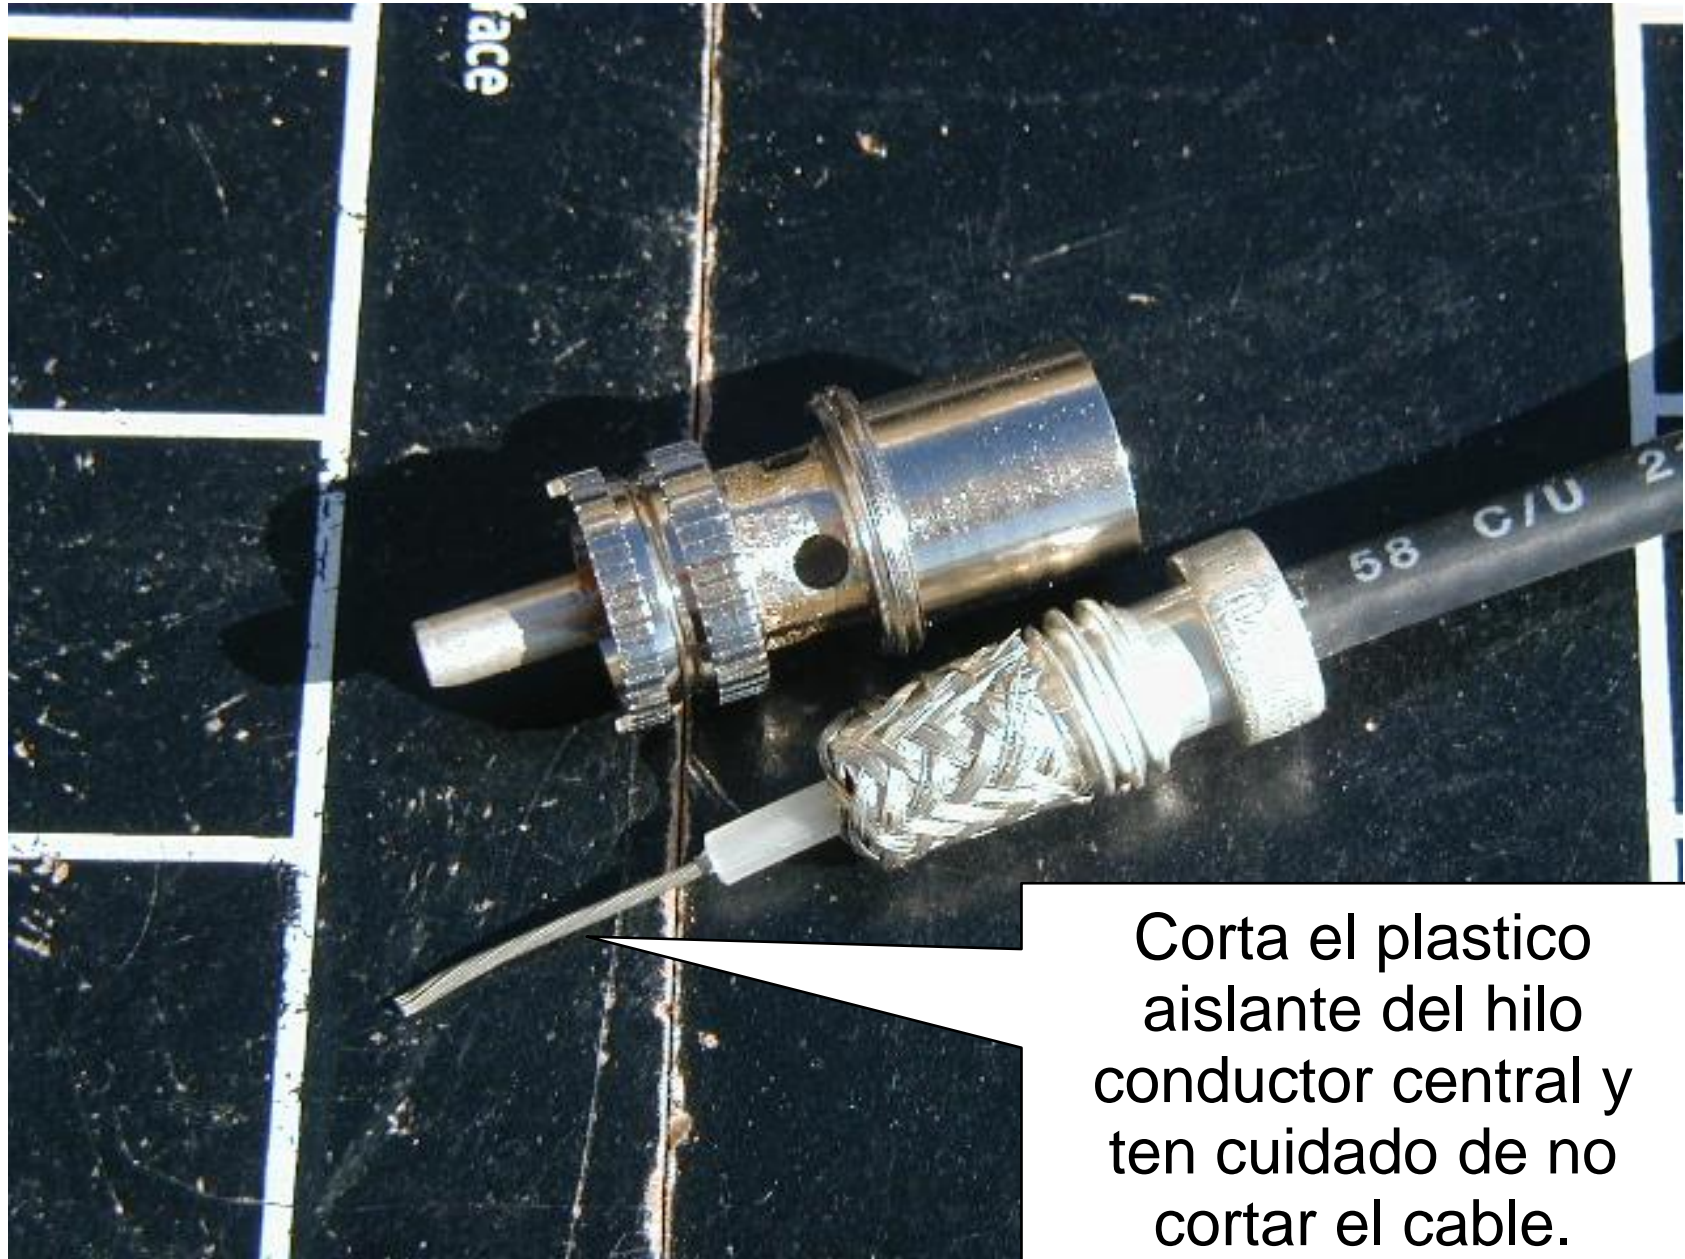

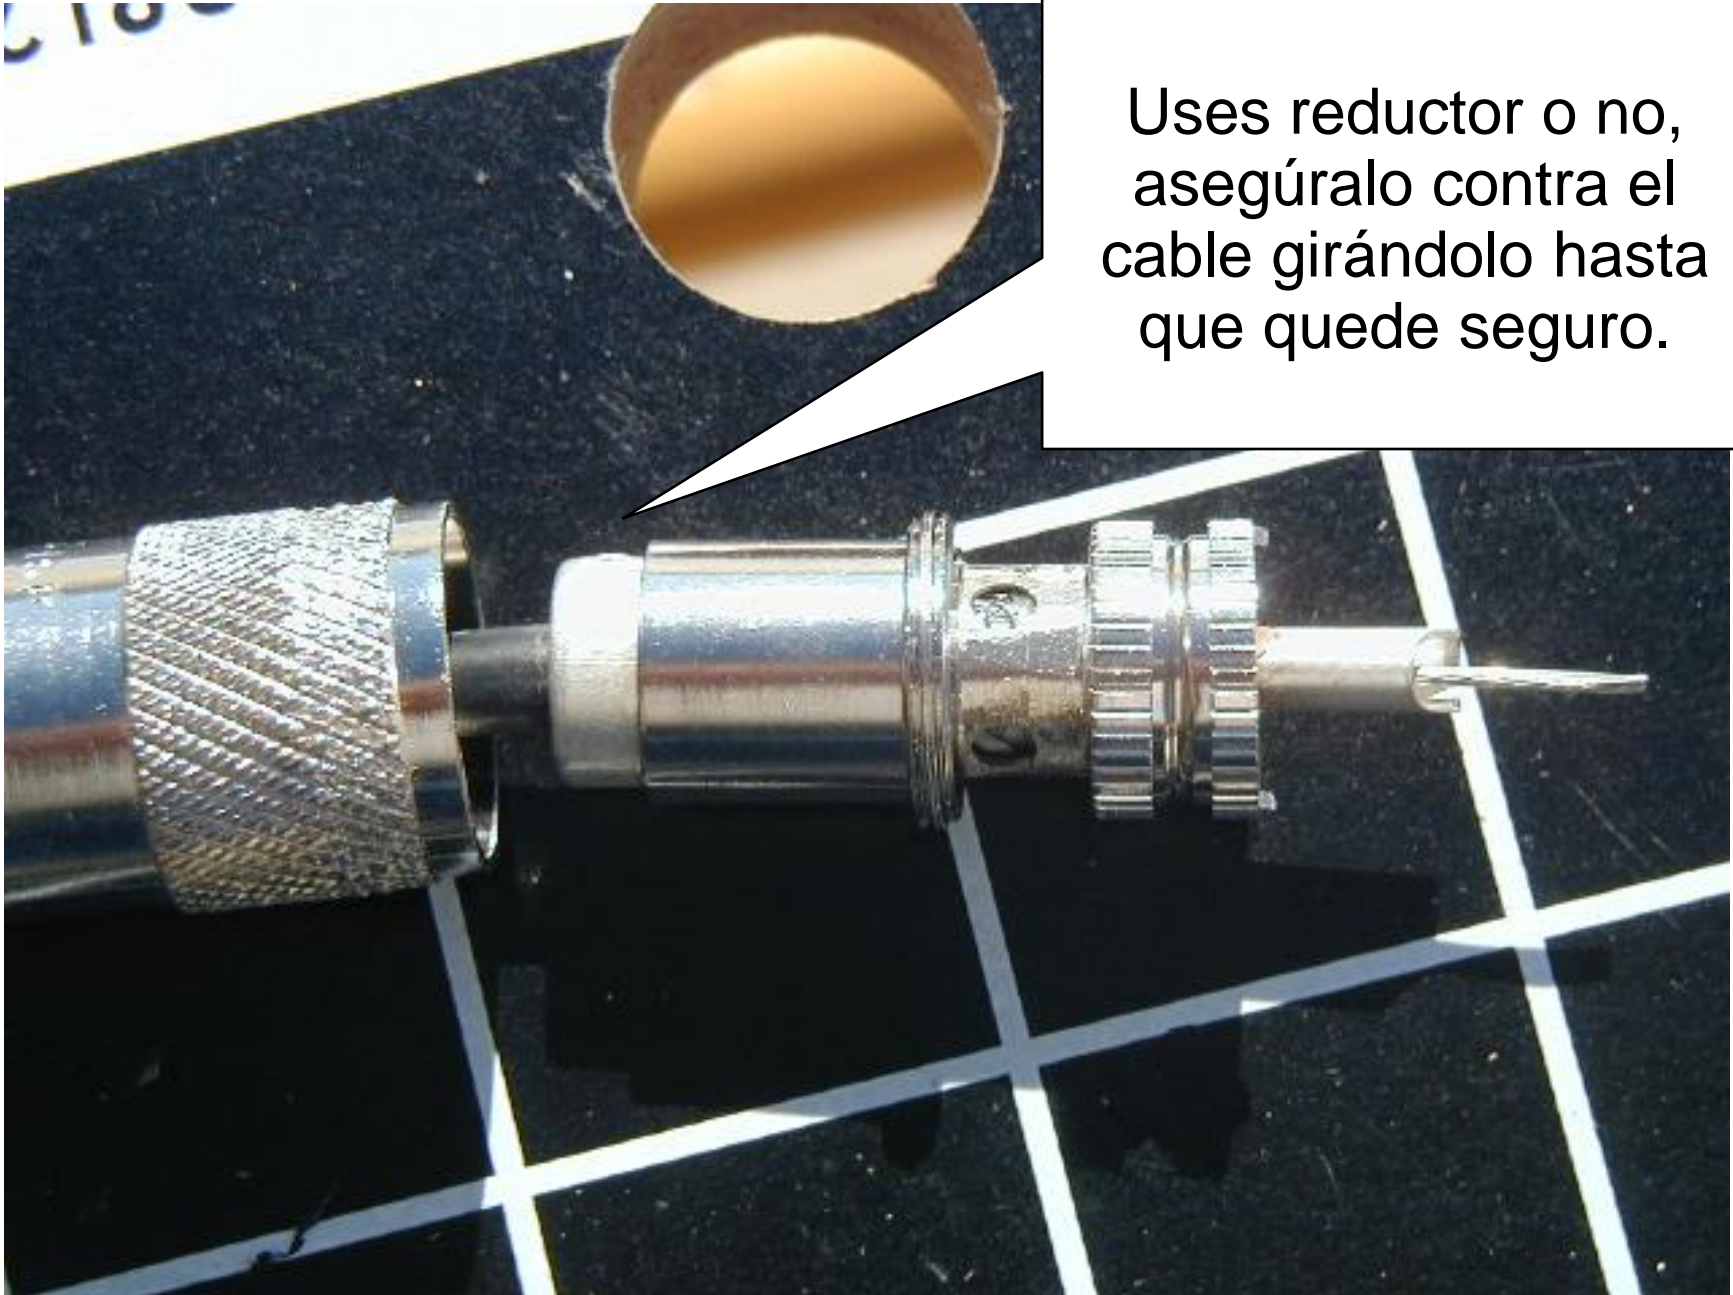


Uses reductor o no,
asegúralo contra el
cable girándolo hasta
que quede seguro.






Suelda el cuerpo a la cubierta por los agujeros...

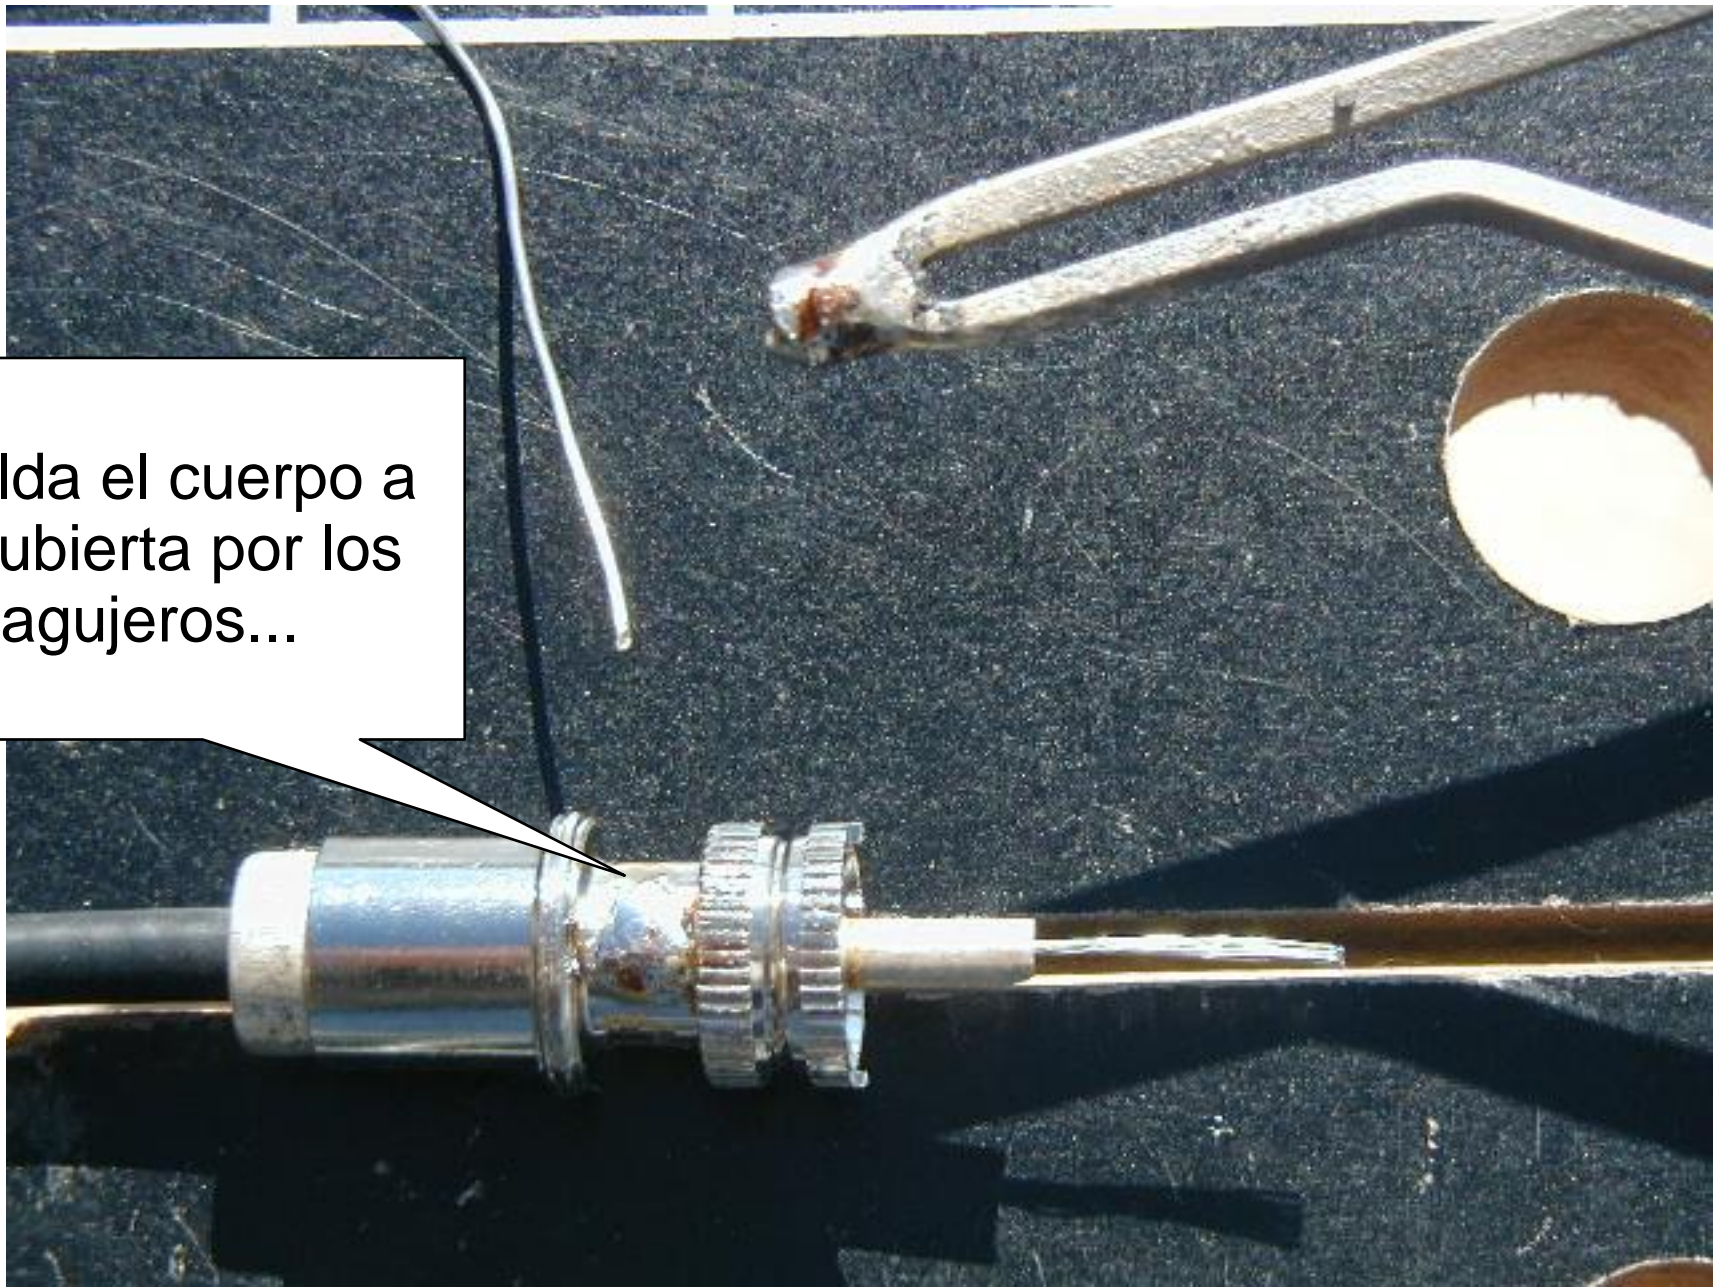



Corta el sobrante de la punta y suelda aqui

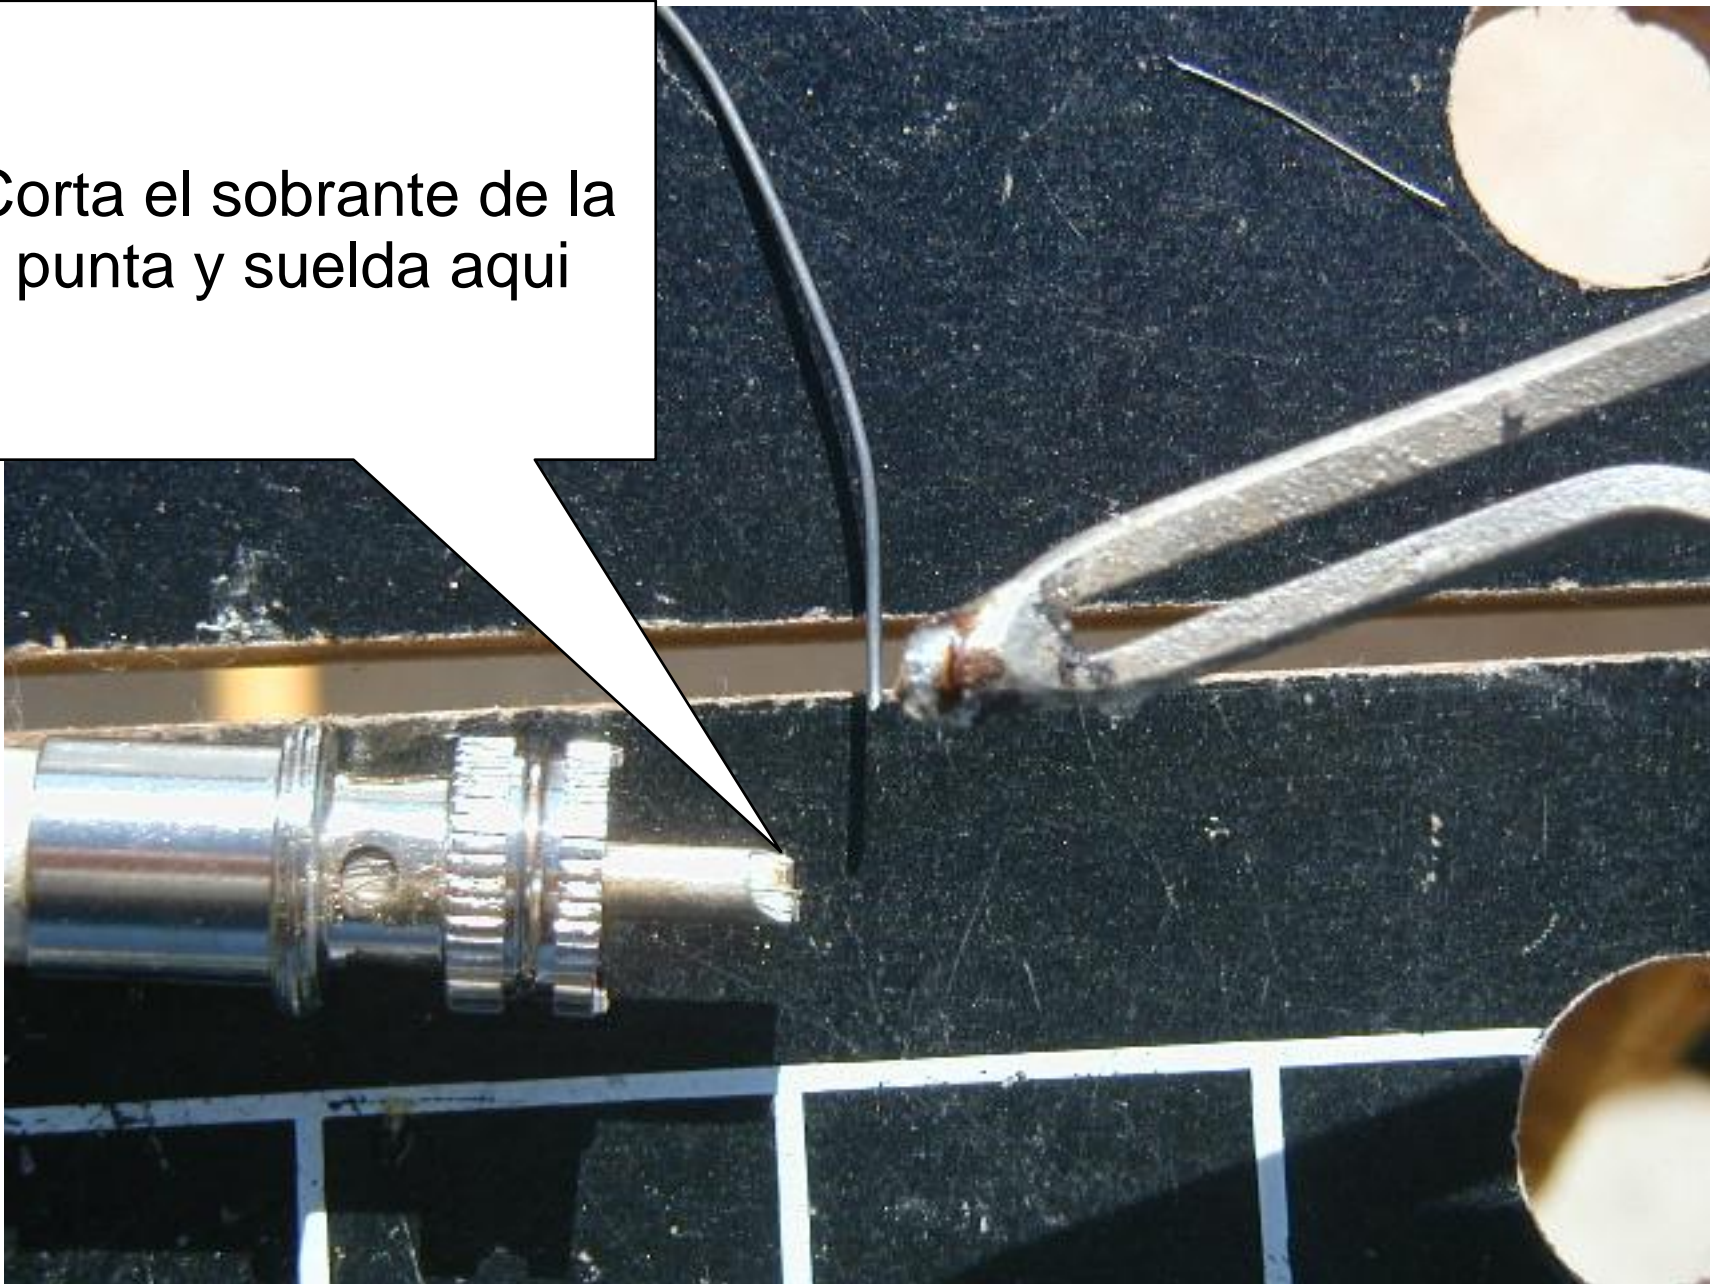





Enrosca el conector y si lo hiciste bien..ya está listo para ser usado.



FIN

Fotos: Alan Sewell - hamradioinstructor.com/

Traducción: ealuro.com 2010